
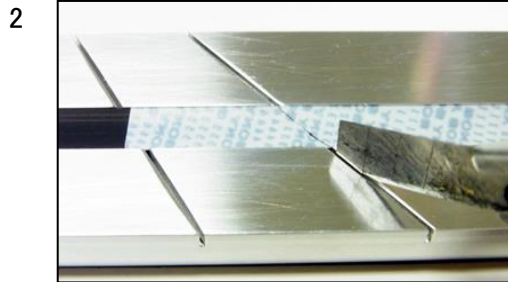




(例:磁気テープとリーダーテープ)磁気テープとおしも同じ方法です。

● 用意する物:スライシングブロック、接合するテープ、ハサミ、スライシングテープ、カッター刃

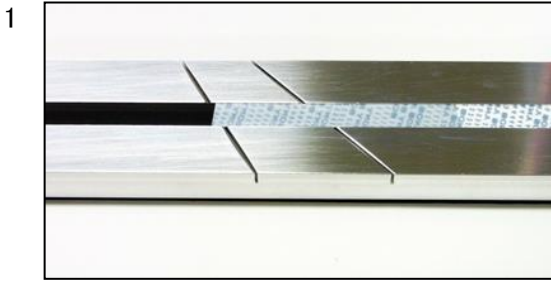


1.スライシングブロックのテープ溝に磁気テープを載せ、その上にリーダーテープを重ねます。
(上面にスライシングテープを貼り付けるので、磁気テープの記録面は必ず裏側となります)

2.スリットを利用しカッターで切断します。この時、刃が切れないと切断面が汚くなり、正しく接合出来ません。必ず新しい切刃を使用して下さい。(ケガにご注意下さい)

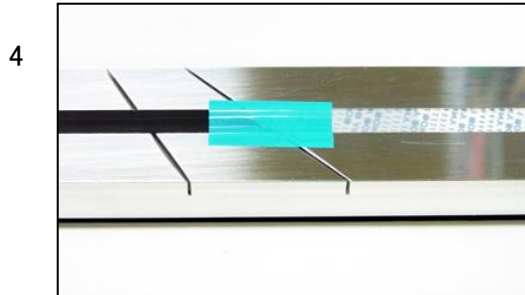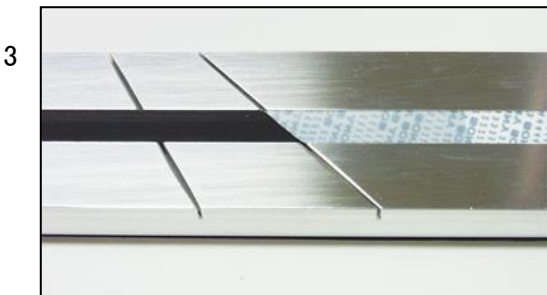


3.次に切断し余った部位だけをピンセット等で静かに取り除きます。その後、左右テープを寄せて隙間なく合わせます

4.切断面を動かさない様に、リーダーテープを2cm程度貼り付け、しっかり押さえます。

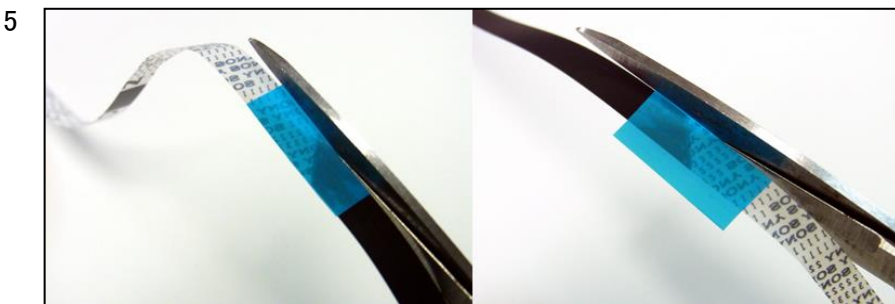

Check! ハサミは磁気を帯びていない物をご使用下さい

5.貼り付けたテープをスライシングブロックから取り外し、テープ幅からはみ出た余分な部位をハサミで切り落とします。この際、テープ幅より、幾分幅狭く切るのがコツです。(下図)

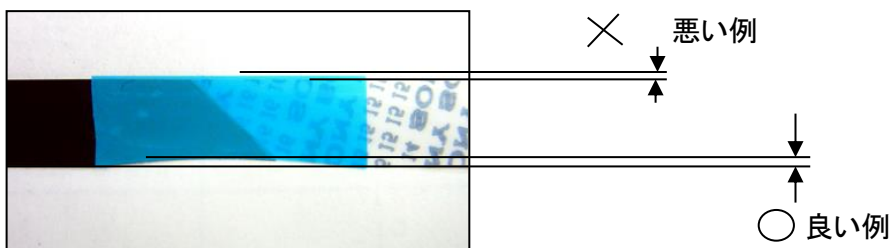

*分かり易いように大きく切り込んであります。